INSPIRON™

安裝指南





INSPIRON™ 1210

安裝指南

註、注意和警示

註:「註」指出可協助您善加利用電腦的重要資訊。

★ 注意:「注意」表示可能會損壞硬體或導致資料遺失,並告訴您如何避免發生此類

問題。

↑ 警示:「警示」表示可能會導致財產損壞、人身受傷或生命危險。

本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。

© 2008 Dell Inc. 版權所有,翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可,嚴格禁止以任何形式複製這些材料。

本文所用商標:Dell、DELL標誌、Inspiron、YOURS IS HERE 和 DellConnect 是 Dell Inc. 的商標;Intel 和 Atom 以及 Core 分別為 Intel Corporation 在美國和其他國家或地區的註冊商標與商標;Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家和地區的商標或註冊商標;Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的 註冊商標,並由 Dell 根據授權使用。

本文件中述及的其他商標和商業名稱可能指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權。

機型 PP40S

2008年7月

P/N K646J

Rev. A00

目錄

設定您的 Inspiron 攜帶型電腦 5	解決問題24
在安裝您的電腦之前5	網路問題24
連接交流電變壓器6	電源問題25
連接網路線(選擇性)7	記憶體問題26
按下電源按鈕8	鎖定和軟體問題27
Ubuntu® 資訊9	使用支援工具29
Windows Vista® 安裝9	Dell Support Center
連接至網際網路 (選擇性)10	系統訊息30
使用您的 Inspiron 攜帶型電腦 14	硬體故障排除程式31
左側功能部件16	Dell Diagnostics32
電腦底座與鍵盤功能18	還原作業系統34
顯示功能部件20	系統還原34
卸下與更換電池21	Dell Factory Image Restore36
軟體功能22	

獲得幫助	39
技術支援和客戶服務	40
線上服務	40
AutoTech 服務	41
產品資訊	41
在聯絡之前	42
與 Dell 公司聯絡	43
尋找更多資訊與資源	14
基本規格	46
索引	54

設定您的 Inspiron 攜帶型電腦

本節提供有關安裝您的 Inspiron 1210 攜帶型電腦以及連接週邊裝置的資訊。

在安裝您的電腦之前

在決定電腦的位置時,請確定您能夠很容易 地使用電源,電腦位置有良好的通風,同時 將電腦放置在水平的表面。

限制 Inspiron 攜帶型電腦周圍的空氣流通可能會造成電腦過熱。要避免過熱的情況,請確保電腦後端至少保留 10.2 公分 (4 英时) 的距離,與所有其他各面的距離最少也要有5.1 公分 (2 英时)。當電腦電源開啟時,絕對不可放置在密閉的空間,例如櫃子或抽屜。

- ↑ 警示:請勿阻塞、將物件塞入或讓塵埃 積聚在通風口。在 Dell™ 電腦執行期 間,切勿將其置於通風不好的環境中, 例如密閉的公事包中。通風不暢會損壞 電腦或導致發生火災。
- ★ 注意:在電腦上放置或堆放太重或尖鋭的物品可能會導致電腦的永久損壞。

連接交流電變壓器

將交流電變壓器連接至電腦,然後將它插入 牆壁插座或突波保護器。 ☆警示:交流電變壓器可用於全球的電源 插座。但是各個國家/地區的電源接頭和 電源板則會有不同。使用不相容的纜線 或將纜線不正確地連接至電源板或電源 插座可能會造成火災或設備損壞。



連接網路線(選擇性)

要使用有線網路連線,請插入網路線。



按下電源按鈕



Ubuntu® 資訊

如果您在訂購時有要求 Ubuntu,您的攜帶型電腦將會使用 Ubuntu 預先組態。請參閱攜帶型電腦隨附的 Ubuntu Quick Start Guide (Ubuntu 快速入門指南),了解更多作業系統的特定資訊。

Windows Vista® 安裝

您的 Dell 電腦已使用 Windows Vista 預先組態。如果您是第一次安裝 Windows Vista,請遵循螢幕上的指示進行。這些步驟是必須的,而且最多可能需要 15 分鐘來完成。螢幕將會引導您完成幾個程序,包括接受授權協議、設定喜好設定以及設定網際網路連線。

★ 注意:請勿中斷作業系統的安裝程序,如此可能會使得您的電腦無法使用。

連接至網際網路(選擇性)

若要連接至網際網路,您需要外接式數據 機或網路連接,以及網際網路服務提供 者(ISP)。

- ☑ 註:如果您最初沒有訂購外接式 USB 數據機或 WLAN 配接器,可以透過 Dell 網站 www.dell.com 購買。
- 註:如果您過去曾成功連線到網際網路,但現在卻無法連線,則ISP服務可能已中斷。請與您的ISP聯絡以檢查服務狀態,或稍後再次嘗試連接。
- 証:請準備好您的 ISP 資訊。如果您沒有 ISP,則 Connect to the Internet (連線到網際網路) 精靈可協助您獲得 ISP。

在 Windows Vista 中安裝有線網際網路連線

如果您使用的是撥號連線,請先將電話線連接至外接式 USB 數據機 (選購) 和牆上的電話插孔,然後再設定網際網路連線。如果您使用的是 DSL 或纜線/衛星數據機連線,請與您的 ISP 或行動電話服務部門聯絡以獲得有關設定的説明,並且參閱第 12 頁的「在Windows Vista 中安裝網際網路連線」。

在 Windows Vista 中安裝無線連線



- 1 網際網路服務
- 2 纜線或 DSL 數據機
- 3 無線路由器
- 4 含無線網路卡的便攜式電腦

請參閱電腦或路由器的説明文件,以獲得 更多有關如何設定和使用無線網路的資訊。 在您使用無線網際網路連線之前,您需要 連接至您的無線路由器。

若要使用無線路由器安裝您的連線:

- 1. 儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有 開啟的程式。
- 2. 按一下 Start (開始)

 → Connect To (連接至)。
- 3. 依螢幕指示完成安裝。

在 Windows Vista 中安裝您的網際網路連線若要安裝網際網路連線,請執行以下段落的步驟。

- 儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有 開啟的程式。
- 2. 連按兩下 Microsoft® Windows® 桌面上的 ISP 圖示。
- 3. 按照螢幕上的指示完成設定。

如果您的桌面上沒有 ISP 圖示,或者您要透 過其他 ISP 設定網際網路連線,請執行以下 章節中的步驟。

註:如果您過去曾成功連線到網際網路,但現在卻無法連線,則ISP服務可能已中斷。請與您的ISP聯絡以檢查服務狀態,或稍後再次嘗試連接。

- 註:請準備好您的 ISP 資訊。如果您沒有 ISP,則 Connect to the Internet (連線到網際網路) 精靈可協助您獲得 ISP。
- 1. 儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有開 啟的程式。
- 2. 按一下 Start (開始) ^⑤ → Control Panel (控制台)。
- 在 Network and Internet (網路和網際網路)
 下,按一下 Connect to the Internet (連線到網際網路)。

螢幕上將顯示 Connect to the Internet (連線 到網際網路) 視窗。

- 4. 根據您要連線的方式,按一下 Broadband (PPPoE) (寬頻 [PPPoE]) 或 Dial-up (撥號):
 - a. 如果您要使用 DSL、衛星數據機、有線電視數據機或藍芽 (Bluetooth®) 無線技術連線,請選擇 Broadband (寬頻)。
 - b. 如果您要使用選購的 USB 撥號數據機或 ISDN,請選擇 **Dial-up** (撥號)。

- ☑ 註:如果您不知道要選擇何種連線類型,請按一下 Help me choose (協助我選擇) 或與您的 ISP 聯絡。
- 5. 按照螢幕上的指示操作,使用 ISP 提供的 設定資訊完成設定。

使用您的 Inspiron 攜帶型電腦

您的 Inspiron 1210 中包含一些指示器、按鈕 和功能,可提供常見工作的資訊瀏覽與節省 時間的捷徑。


右側功能部件



- 1 SD SDHC/MMC/MS 3 合 1 媒體讀卡器 為檢視及分享下列數位記憶體卡上儲存的數位照片、音樂、視訊及文件提供快速而便利的方式:
 - 安全數位 (SD) 記憶體插卡
 - •安全數位高容量 (SDHC) 插卡
 - 多媒體插卡 (MMC)
 - Memory Stick 記憶卡
- 2 [4] 音訊輸出/耳機連接器 連接至一組耳機,或是將音訊傳送至接電喇叭或聲音系統。
- 3 一 音訊輸入/麥克風連接器 連接至麥克風或輸入訊號以便用於音訊程式。
- 4 USB 2.0 連接器 連接至 USB 装置,例如滑鼠、鍵盤、印表機、外接式磁碟或 MP3 播放器。

5 網路連接器 – 如果您使用的是纜線網路訊號,它會將您的電腦連接至網路或寬頻裝置。

左側功能部件

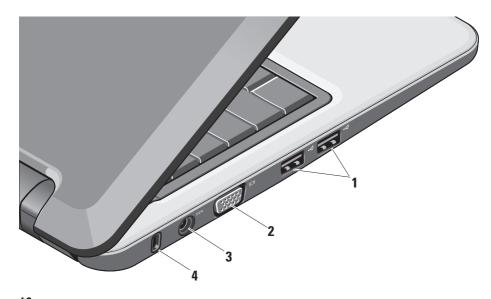

- 1 USB 2.0 連接器 (2) 連接至 USB 裝置,例如滑鼠、鍵盤、印表機、外接式磁碟或 MP3 播放器。
- 2 VGA 連接器 連接至監視器或投影機。
- 4 安全纜線孔 將市面上可買到的防盜 裝置連接至電腦。
 - 註:在您購買防盜裝置之前,請確 定它能夠在您電腦上的安全續線孔 上使用。

電腦底座與鍵盤功能



- 1 觸控墊 藉由點擊表面提供滑鼠功能, 5 電源指示燈 持續京起或閃爍以指示 例如移動游標、拖曳或移動所撰項目以 及按下左鍵。
- 2 觸控墊按鈕 提供類似在滑鼠上的點擊 左鍵與右鍵功能。
- 3 整合單一類比麥克風 為視訊聊天與語 音綠音提供高品質的聲音。
- 4 鍵盤 使用系統設定公用程式可以個人 化此鍵盤的設定。

電池充電狀態。如果電腦連接至電源插 座,指示燈會呈以下狀態:

在交流電變壓器上

- 持續白燈:系統處於開啟狀態日雷池 正在充雷。
- 閃爍白燈: 系統處於待命模式。
- 熄滅:系統處於關閉狀態日電池已 充滿雷。


在雷池上

- 持續白燈:系統處於開啟狀態。
- 閃爍白燈: 系統處於待命模式。
- 閃爍琥珀色:雷池雷量偏低。連接至 交流雷變壓器以充雷雷池。
- 熄滅:系統處於關閉狀態。

使用您的 Inspiron 攜帶型電腦

顯示功能部件

顯示面板包含相機和相機作業指示燈。

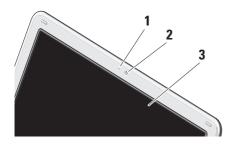

- 1 相機作業指示燈 指示相機是否開啟或 關閉。
- 2 相機 內建相機用於影像擷取、會議與聊天。
- 3 顯示器 您的顯示器會因為您在購買電腦時的選擇而有所不同。若要獲得有關顯示器的更多資訊,請參閱《Dell技術指南》。

卸下與更換電池

♠ 警示:使用不相容的電池可能會增加發生火災或爆炸的危險。本電腦應該僅使用自 Dell 購買的電池。請勿使用其他電腦的電池。


警示:在卸下電池之前,請關閉電腦, 然後拔除外部纜線(包括交流電變壓器)。

- 1 電池
- 2 電池釋放門鎖(2)

要卸下電池:

- 1. 關閉電腦電源然後將它翻倒過來。
- 2. 滑動電池釋放閂直到它卡入定位為止。
- 3. 將電池滑出。

若要更換電池,請將它滑入電池槽直到它 卡入定位為止。

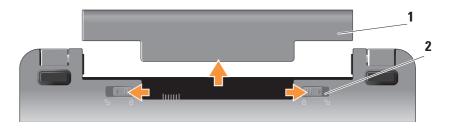

軟體功能

☑ 註:如需了解更多有關本節中所描述的功能資訊,請參閱硬碟或 Dell 支援網站 support.dell.com 上的《Dell 技術指南》。

工作效率與通訊

您可以使用您的電腦來建立演示文稿、手冊、 賀卡、傳單以及試算表 (視您電腦安裝的應用 程式而定)。檢查您的訂購單以了解電腦中安 裝的軟體。

在連線至網際網路之後,您可以存取網站、設定電子郵件帳號、上傳與下載檔案等。

娛樂與多媒體

您可以使用電腦來觀看影片、玩遊戲、聆聽 音樂和網際網路廣播電台。

在 Windows Vista 中自訂桌面

您可以存取 Personalize appearance and sounds (個人化外觀與聲音) 視窗,自訂您的桌面以變更外觀、解析度、底色圖案、螢幕保護程式等。

若要存取顯示屬性視窗:

- 1. 在桌面的開放區域上按一下滑鼠右鍵。
- 2. 按一下 Personalize (個人化) 以開啟 Personalize appearance and sounds (個人 化外觀與聲音) 視窗並且了解更多有關自 訂選項的資訊。

自訂您的能源設定

您可以使用作業系統中的電源選項來組態 電腦的電源設定。Microsoft® Windows Vista® 提供三個預設選項:

Balanced (平衡) — 此電源選項可在您需要時提供完整效能,並且在沒有活動期間節省電源。

- Power saver (省電) 此電源選項透過降低系統效能以便使得電腦達到最大使用壽命,以及減少電腦在其使用壽命中所耗用的能源量,以節省電腦使用的電源。
- High performance (高效能) 此電源選項 透過使得處理器速度適應您的活動以及發 揮最大的系統效能,提供最高程度的系統 效能。

備份您的資料

建議您定期備份電腦中的檔案和資料夾。 若要備份檔案:

- 按一下 Start (開始) → Control Panel (控制台) → System and Maintenance (系統與維護) → Welcome Center (歡迎中心) → Transfer files and settings (傳送檔案與設定)。
- 2. 按一下 Back up files (備份檔案) 或 Back up computer (備份電腦)。

3. 按一下 User Account Control (使用者帳戶控制) Continue (繼續) 並且遵照 Back up Files (備份檔案) 精靈中的指示。本段落為您的電腦提供故障排除的資訊。如果您在使用以下的準則之後仍然無法解決您的問題,請參閱第 29 頁的「使用支援工具」或第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

解決問題

警示:只有受過專業訓練的維修人員才能夠卸除電腦機蓋。請參閱 Dell 支援網站 support.dell.com 上的 Service Manual (《維修手冊》)以取得進階的維修與故障排除的指示。

網路問題

無線連線

如果無線網路連線遺失

無線路由器離線或是電腦的無線功能已經停用。

- 檢查您的無線路由器以確保其電源已經 開啟並且連接至您的資料來源(纜線數據 機或網路集線器)。
- 干擾可能會封鎖或中斷您的無線連線。嘗試將電腦移近至無線路由器。

- 重新建立與無線路由器的連線。
 - a. 儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有 開啟的程式。

 - c. 依螢幕指示完成安裝。

有線連線

如果網路連線已經遺失 — 纜線太鬆或已經 損壞。

檢查纜線以確保網路線已經插上,同時沒 有損壞。

整合式網路連接器上的連結完整性指示燈可讓你確認連線的運作中狀態,並且提供有關下列的狀態資訊:

- 綠色 電腦與 10 Mbps 網路之間的連接 良好。
- 橙色 電腦與 100 Mbps 網路之間的連接 良好。

- 熄滅 電腦未偵測到與網路的實際 連接。
- 註:網路連接器上的連結完整性指示燈 只能用於有線連線。連結完整性指示燈 並未提供無線連線的狀態。

電源問題

如果電源指示燈關閉 — 電腦已經關閉或是沒 有收到電源。

- 將電源線重新插入電腦的電源連接器和電源插座中。
- 如果將電腦連接至電源板,請確定電源板已連接至電源插座並且電源板已開啟。同時,暫時不要使用電源保護裝置、電源板及電源延長線,以確認電腦可以正常開啟。
- 使用其他的裝置(例如檯燈)來測試電源 插座,以確定其運作正常。
- 檢查交流電變壓器纜線連線。如果交流電 變壓器有指示燈,請確定交流電變壓器上 的指示燈已開啟。

如果電源指示燈呈白色持續亮起而且電腦沒有回應 — 可能顯示器沒有回應。請按住電源按鈕直至電腦關閉,然後重新啟動電腦。

如果電源指示燈呈白色閃爍 — 電腦處於待機 模式。按下鍵盤上的任一按鍵、使用觸控墊 或連接的滑鼠移動指標或按下電源按鈕,均 可恢復正常作業。

如果電源指示燈呈琥珀色持續亮起 — 電腦 有電源方面的問題或是內部裝置故障。如需 連絡 Dell 以尋求協助,請參閱第 43 頁的 「與 Dell 公司聯絡」。 如果電源指示燈呈琥珀色閃爍 — 電腦正在接收電源,但是裝置可能故障或是沒有正確安裝。

如果您遇到會妨礙電腦接收的干擾情況 — 不想要的訊號正在透過中斷或封鎖其他 訊號的方式產生干擾。某些可能的干擾 因素包括:

- 電源、鍵盤和滑鼠延長線。
- 連接至電源板的裝置過多。
- 多個電源板連接至同一電源插座。

記憶體問題

如果您收到記憶體不足的訊息一

- 儲存並關閉所有開啟的檔案,然後結束所 有已開啟但不在使用中的程式,看看能否 解決問題。
- •請參閱軟體説明文件,以取得最低記憶體要求。如有需要,請安裝其他的記憶體 (請參閱 Dell 支援網站 support.dell.com 上 的 Service Manual (《維修手冊》))。

如果您遇到其他記憶體問題 —

- 請確定您遵照記憶體安裝的準則(請參 閱 Dell 支援網站 support.dell.com 《維修 手冊》)。
- 執行 Dell Diagnostics (請參閱第 32 頁的「Dell Diagnostics」)。

鎖定和軟體問題

如果電腦沒有啟動 — 請確定電源纜線已確實 與雷腦和雷源插座

如果程式停止回應 — 結束程式:

- 1. 同時按下 <Ctrl><Shift><Esc> 鍵。
- 2. 按一下 Applications (應用程式)。
- 3. 按一下不再回應的程式
- 4. 按一下 End Task (結束工作)。

如果程式重複當機 — 請查看軟體文件。 如有必要,請先解除安裝程式,然後再重 新安裝。

- 註:您的電腦可能不一定會有光碟機。 使用外接式光碟機或任何外部儲存裝置 以供需要媒體的程序使用。

如果電腦停止回應 —

★ 注意:如果您無法執行作業系統關機程序,則可能會遺失資料。

關閉電腦。如果您在鍵盤上按下任一按鍵或 移動滑鼠時,系統沒有回應,請按住電源按 鈕至少8到10秒鐘,直至電腦關閉,然後重 新啟動電腦。

如果程式的設計是用於舊版 Microsoft® Windows® 作業系統 —

執行程式相容性精靈。程式相容性精靈可組 態程式,以便其可在類似於非 Windows Vista 作業系統的環境中執行。

- 按一下 Start (開始) ② → Control Panel (控制台) → Programs (程式集) → Use an older program with this version of Windows (在此版本的 Windows 上使用較舊版的程式)。
- 2. 在歡迎畫面中,按一下 Next (下一步)。
- 3. 依螢幕指示操作。

如果出現全藍畫面 — 請關閉電腦。如果您在 鍵盤上按下任一按鍵或使用觸控墊或滑鼠移 動指標時,系統沒有回應,請按住電源按鈕 至少8到10秒鐘,直至電腦關閉,然後重新 啟動電腦。

如果您有其他軟體問題 —

- 立即備份您的檔案。
- 使用病毒掃描程式檢查硬碟機或 CD。
- 儲存並關閉所有開啟的檔案或程式,然後 透過 Start (開始) 3 功能表關閉電腦。
- 查看軟體文件或連絡軟體製造商以取得故障排除的資訊:
 - -確定程式相容於您電腦上安裝的作業 系統。
 - 一確定電腦滿足軟體執行所需的最低硬體要求。請參閱軟體説明文件,以取得相關資訊。

- -確定已正確安裝並組態。
- 確認裝置驅動程式未與該程式發生 衝突。
- 如有必要,請先解除安裝程式,然後再 重新安裝 Dell Support Center。
- 將顯示的任何錯誤訊息記下,在連絡 Dell 時將有助於故障排除的進行。

使用支援工具

☑ 註:本節説明適用於安裝了 Windows Vista 作業系統的電腦。

Dell Support Center

Dell Support Center 可幫助您尋找所需的維修、支援與系統特定資訊。如需有關 Dell Support Center以及可用的支援工具的更多資訊,請按一下 support.dell.com Services (維修) 標籤。

按一下工作列中的 圖示以執行應用程式。首頁提供以下的存取連結:

- 自助(故障排除、安全説明、系統效能、網路/網際網路、備份/復原和 Windows 作業系統)
- 警示 (與電腦有關的技術支援警示)

- Dell 的協助 (DellConnect[™] 的技術支援、 客戶服務、訓練與教學課程、連絡 Dell 時如何配合,以及使用 PCCheckUp 進行 線上掃描)
- 關於您的系統(系統文件、保固資訊、 系統資訊、升級與配件)

Dell Support Center 首頁的最上方顯示您電腦的型號及其維修標籤與快速維修代碼。如需有關 Dell Support Center 的更多資訊,請參閱硬碟中的 Dell Technology Guide (《Dell 技術指南》) 或是造訪 Dell 支援網站support.dell.com。

系統訊息

如果您的電腦發生問題或是錯誤,它可能會 顯示一個系統訊息,幫助您找出原因以及解 決問題所需要採取的行動。

註:如果以下範例中未列出您收到的訊息,請參閱作業系統説明文件,或訊息出現時所執行程式的説明文件。也可以選擇參閱硬碟或 Dell 支援網站 support. dell.com 上的《Dell 技術指南》。

Alert! (警告!) Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. (先前嘗試啟動此系統已經在檢查點 [nnnn] 失敗。) For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (如需解決這個問題的協助,請記下此檢查點並且聯絡 Dell 技術支援人員) 一電腦因為相同的錯誤而連續三次無法完成開機例行程序,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」以尋求協助。

CMOS checksum error (CMOS 總和檢查錯誤) — 可能是由於主機板故障或 RTC 電池

電量偏低。更換電池。(請參閱硬碟或 Dell 支援網站 support.dell.com 上的《Dell 技術 指南》,或參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯 絡」以尋求協助。

Hard-disk (HDD) drive failure (硬碟 [HDD] 機故障) — 在 POST 期間可能發生硬碟機故障,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」以尋求協助。

Hard-disk (HDD) drive read failure (硬碟 [HDD]機讀取故障) — 在 HDD 開機測試期間可能發生硬碟機故障,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」以尋求協助。

Keyboard failure (鍵盤故障) — 鍵盤故障或纜線鬆脱。

Keyboard failure (沒有可用的開機裝置) — 硬碟機中沒有可開機的分割區,硬碟機連接器已鬆脱或是可開機裝置不存在。

 如果硬碟是您的開機裝置,請確定連接器 已連接,同時已正確安裝磁碟機並且分割 成為開機裝置。 • 進入系統設定並且確保開機順序資訊是正確的 (請參閱硬碟或 Dell 支援網站 support. dell.com 上的 《Dell 技術指南》)。

No timer tick interrupt (無計時器滴答聲中斷) — 系統板上的某個晶片可能故障或是主機板故障 (請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」)。

USB over current error (USB 超過正常電流錯誤) — 中斷 USB 裝置的連接。您的 USB 裝置需要更多電源才能正常運作。請使用外部電源連接 USB 裝置,或者如果您的裝置有兩條 USB 連接線,請將它們同時連接。

NOTICE — Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range (注意 — 硬碟自我監控系統報告參數已經超出其正常的操作範圍。) Dell recommends that you back up your data regularly. (Dell 建議您定期備份您的資料。) A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (超出範圍的參數或許表示潛在的硬碟問題) — S.M.A.R.T 錯誤,可能的硬碟機故障。此功能

可以在 BIOS 設定中啟用或停用 (請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」以尋求協助)。

硬體故障排除程式

如果在作業系統設定程式期間系統未偵測到裝置,或者偵測到裝置但其組態不正確,您可以使用**硬體故障排除程式**來解決不相容問題。 若要啟動硬體故障排除程式,請:

- 2. 在搜尋欄位中鍵入硬體故障排除程式, 然後按下 < Enter> 鍵開始搜尋。
- 3. 在搜尋結果中,選擇最能説明問題的選項,並按照接下來的故障排除步驟操作。

Dell Diagnostics

如果您的電腦遇到問題,請執行第 27 頁的「鎖定和軟體問題」中的檢查以及執行 Dell Diagnostics,然後再聯絡 Dell (請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡) 以尋求技術協助。

建議您在開始操作之前先列印這些步驟。

- 注意: Dell Diagnostics 僅能在 Dell 電腦 上使用。
- 註:Drivers and Utilities 媒體是選購項目;您的電腦可能並未隨附。

要檢視電腦的組態資訊,並確定您要測試的 裝置顯示在系統設定程式中且處於作用中狀態,請參閱《Dell 技術指南》。

從硬碟機或 *Drivers and Utilities* 媒體啟動 Dell Diagnostics。

從硬碟機啟動 Dell Diagnostics

Dell Diagnostics 位於硬碟機上的隱藏診斷公 用程式分割區中。

- ☑ 註:如果您的電腦無法顯示螢幕影像, 請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」。
- 請確定電腦已連接至已知能正常工作的電源插座。
- 2. 開啟 (或重新啟動) 電腦。
- 3. 當螢幕上顯示 DELL™ 徽標時,立即按下 <F12>。從啟動功能表選擇 Diagnostics (診斷程式),然後按 <Enter> 鍵。
- ☑ 註:如果您等候過久,並且螢幕上已顯示作業系統徽標,請繼續等候,直至看到Microsoft® Windows® 桌面;然後關閉電腦並再試一次。
- 註:如果您看到訊息,説明未找到診 斷公用程式分割區,請從 Drivers and Utilities 媒體執行 Dell Diagnostics。
- 4. 按任一按鍵以從硬碟機上的診斷公用程式 分割區啟動 Dell Diagnostics。

從 Drivers and Utilities 媒體啟動 Dell Diagnostics

- 註:您的電腦可能不一定會有光碟機。 使用外接式光碟機或任何外部儲存裝置 以供需要媒體的程序使用。
- 1. 插入 Drivers and Utilities 媒體。
- 2. 關機並重新啟動電腦。螢幕上顯示 DELL 徽標時,立即按下 <F2>。
- 註:如果您等候過久,並且螢幕上已顯示作業系統徽標,請繼續等候,直至看到 Microsoft® Windows® 桌面;然後關閉電腦並再試一次。

- 註:之後的步驟僅變更啟動順序一次。 下次啟動時,電腦將依據在系統設定程 式中指定的裝置啟動。
- 3. 當螢幕上顯示啟動裝置清單時,請反白顯示 CD/DVD/CD-RW,並按 <Enter> 鍵。
- 4. 從顯示的功能表中選擇 Boot from CD-ROM (從 CD-ROM 啟動) 選項,然後按 < Enter> 鍵。
- 5. 鍵入 1 以啟動 CD 功能表, 然後按 <Enter> 鍵繼續。
- 6. 從編號清單中選擇 Run the 32 Bit
 Dell Diagnostics (執行 32 位元 Dell
 Diagnostics)。如果畫面上列出了數個
 版本,請選取適合您電腦的版本。
- 7. 當 Dell Diagnostics Main Menu (主功能表) 出現時,請選取要執行的測試。

還原作業系統

您可以按以下方式還原作業系統:

- 「系統還原」可將電腦還原至先前的作業 狀態,而不會影響資料檔案。將系統還原 作為還原作業系統和保留資料檔案的首要 解決方案。
- Dell Factory Image Restore 會將硬碟機還原至您購買電腦時其所處的作業狀態。這步驟會永久刪除硬碟機上的所有資料,並移除您在收到電腦後安裝的所有程式。請僅在系統還原無法解決您的作業系統問題時,才使用 Dell Factory Image Restore。
- 如果您的電腦隨附了作業系統光碟,則可以使用該光碟來還原作業系統。但是,使用光碟也會刪除硬碟機上的所有資料。請僅在系統還原無法解決您的作業系統問題時,才使用該光碟。

系統還原

如果對硬體、軟體或其他系統設定所做的變更 使電腦處於不理想的作業狀態,Windows 作業 系統提供的系統還原選項可讓您將電腦還原至 先前的作業狀態 (不影響資料檔案)。系統還原 對電腦所做的任何變更均可完全撤銷。

☆ 注意:請定期備份您的資料檔案。系統 還原不能監測資料檔案,也無法對其進 行恢復。 註:本文件中的程序適用於 Windows 預 設檢視,因此如果您將 Dell™ 電腦設定 為 Windows 傳統檢視,這些程序可能不 適用。

啟動系統還原

- 1. 按一下 Start (開始) 🚱。
- 2. 在 Start Search (開始搜尋) 方塊中,鍵入系統還原並按 <Enter> 鍵。
- 註:螢幕上將出現 User Account Control (使用者帳戶控制) 視窗。如果您在電 腦上使用的是管理員帳戶,請按一下 Continue (繼續);否則,請聯絡管理員以 繼續所需動作。
- 3. 按一下 Next (下一步),並按照螢幕上接下來的提示操作。

如果系統還原無法解決問題,您可以復原上 次系統還原。

復原上次系統還原

- 註:在復原上次系統還原之前,請儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有開啟的程式。在系統還原完成之前,請勿變更、開啟或刪除任何檔案或程式。
- 1. 按一下 Start (開始) 🚱。
- 2. 在 Start Search (開始搜尋) 方塊中,鍵入系統還原並按 <Enter> 鍵。
- 3. 按一下 Undo my last restoration (復原上次還原),然後按一下 Next (下一步)。

Dell Factory Image Restore

- 注意:使用 Dell Factory Image Restore 會永久刪除硬碟機上的所有資料,並移 除您在收到電腦後安裝的所有程式或 驅動程式。如有可能,請在使用這些選 項之前備份資料。請僅在系統還原無法 解決您的作業系統問題時,才使用 Dell Factory Image Restore。
- 註:Dell Factory Image Restore 可能在某些國家/地區或在某些電腦上不可用。

僅將 Dell Factory Image Restore 用作還原作業系統的最後選擇。這些選項可將硬碟機還原至您購買電腦時所處的作業狀態。您收到電腦後新增的任何程式或檔案 (包括資料檔案) 均會從硬碟上永久刪除。資料檔案包括文件、試算表、電子郵件訊息、數位相片及音樂檔案等。如有可能,請在使用 Factory Image Restore 之前備份所有資料。

Dell Factory Image Restore

- 1. 開啟電腦。螢幕上出現 Dell 徽標時,請按 <F8>鍵數次,以進入 Vista Advanced Boot Options (Vista 進階啟動選項) 視窗。
- 2. 選擇 Repair Your Computer (修復您的電腦)。
- 3. System Recovery Options (系統修復選項) 視窗隨即出現。
- 4. 選擇鍵盤配置, 然後按一下 Next (下一步)。
- 5. 若要存取修復選項,請以本機使用者身份登入。若要存取命令提示,請在 User name (使用者名稱) 欄位中鍵入administrator,然後按一下 OK (確定)。
- 6. 按一下 Dell Factory Image Restore。 接著會出現 Dell Factory Image Restore 歡迎畫面。
- ☑ 註:根據您的組態,您可能需要選擇
 Dell Factory Tools (Dell 出廠工具),然後
 選擇 Dell Factory Image Restore。

- 7. 按一下 Next (下一步)。將顯示 Confirm Data Deletion (確認資料刪除) 螢幕。
- ♪ 注意:如果您要放棄執行 Factory Image Restore,請按一下 Cancel (取消)。
- 8. 按一下核取方塊以確認您要繼續為硬碟機 重新製作格式,並將系統軟體還原至出廠 狀態,然後按一下 Next (下一步)。 恢復過程開始,該過程可能需要五分鐘或 更長時間才能完成。當作業系統和出廠時 安裝的應用程式還原至出廠狀態後,螢幕 上會顯示一則訊息。
- 9. 按一下 Finish (完成) 以重新啟動系統。

作業系統重新安裝

開始操作之前

如果您打算重新安裝 Windows 作業系統來解決新安裝的驅動程式之問題,請先嘗試使用Windows 裝置驅動程式回復。如果「裝置驅動程式復原」無法解決問題,請利用「系統還原」,將作業系統還原到安裝新裝置驅動

程式之前的作業狀態。請參閱第34上的「使用 Microsoft Windows 系統環原」。

➡ 注意:執行安裝之前,請先備份主硬碟機上的所有資料檔案。對於傳統硬碟機組態,主硬碟機是電腦偵測到的第一個磁碟機。

若要重新安裝 Windows,您需要以下項目:

- Dell 作業系統媒體
- Dell Drivers and Utilities 媒體
- 註: Dell Drivers and Utilities 媒體包含組裝電腦期間安裝的驅動程式。使用 Dell Drivers and Utilities 媒體載入所需的任何驅動程式。根據您訂購電腦的地區或您是否要求媒體,您的電腦可能未隨附 Dell Drivers and Utilities 媒體和作業系統媒體。

重新安裝 Windows Vista

重新安裝過程可能需要1到2個小時才能完成。重新安裝作業系統之後,您還必須 重新安裝裝置驅動程式、防毒程式以及其 他軟體。

- 註:您的電腦可能不一定會有光碟機。 使用外接式光碟機或任何外部儲存裝置 以供需要媒體的程序使用。
- 儲存並關閉所有開啟的檔案,結束所有開 啟的程式。
- 2. 插入作業系統光碟。
- 3. 如果出現 Install Windows (安裝 Windows) 訊息,請按一下 Exit (結束)。
- 4. 重新啟動電腦。
- 螢幕上顯示 DELL 徽標時,立即按下 <F2>。

- 註:如果您等候過久,並且螢幕上已顯示作業系統徽標,請繼續等候,直至看到 Microsoft® Windows® 桌面;然後關閉電腦並再試一次。
- 註:之後的步驟僅變更啟動順序一次。 下次啟動時,電腦將依據在系統設定程 式中指定的裝置啟動。
- 6. 當螢幕上顯示啟動裝置清單時,請反白 顯示 CD/DVD/CD-RW Drive,並按 <Enter> 鍵。
- 7. 按任一按鍵從 CD-ROM 啟動。按照螢幕上 的指示完成安裝。

獲得幫助

如果在使用電腦時遇到問題,您可以完成以 下步驟對問題進行診斷並排除故障:

- 1. 請參閱第24頁的「解決問題」,以了解 電腦目前所遇到問題的相關資訊與程序。
- 2. 請參閱第 32 頁的「Dell Diagnostics」以了 解有關如何執行 Dell Diagnostics 的步驟。
- 3. 填寫第42頁的「診斷程式檢查清單」。
- 4. Dell 為您提供範圍廣泛的全套線上服務; 請進訪 Dell 支援 (support.dell.com),獲得 安裝與故障排除程序的相關説明。請參閱 第 40 頁上的「線上維修」以取得更廣泛 Dell 線上支援清單。
- 5. 如果前述的步驟並未解決問題,請參閱 第 41 頁的「在聯絡之前」以及第 43 頁的 「與 Dell 公司聯絡」。

- ☑ 註:請使用電腦附近的電話聯絡 Dell 支援部門,以便支援人員協助您執行所有必要的程序。
- ☑ 註:Dell 的快速服務代碼系統可能在某些國家/地區不適用。

Dell 自動化電話系統發出提示時,請輸入快速服務代碼,以便將電話直接轉給相關的支援人員。如果您沒有快速服務代碼,請開啟 Dell Accessories 資料夾,連按兩下快速服務代碼圖示,然後按照指示進行操作。

☑ 註:在美國本土以外的一些地方可能 無法獲得下列提及的某些服務。請致電 當地的 Dell 代表,以獲得關於可取得的 資訊。

技術支援和客戶服務

Dell 支援服務可隨時為您解答有關 Dell 硬體的問題。Dell 的支援人員將使用電腦診斷程式,快速而準確地解答您的問題。

如需聯絡 Dell 的支援服務部門,請參閱第 41 頁的「在聯絡之前」,然後查看您所在地區 的聯絡資訊,或造訪 support.dell.com。

線上服務

您可以在以下網站瞭解有關 Dell 產品和服務 的資訊:

- www.dell.com
- •www.dell.com/ap (僅限亞太地區)
- ●www.dell.com/jp (僅限日本)
- www.euro.dell.com (僅限歐洲)
- www.dell.com/la (拉丁美洲和加勒比海地區)
- •www.dell.ca (僅限加拿大)

您可以透過下列網站及電子郵件地址與 Dell 支援聯繫:

Dell 支援網站

- support.dell.com
- support.jp.dell.com (僅限日本)
- support.euro.dell.com (僅限歐洲)

Dell 支援電子郵件地址

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com (僅限於拉丁美洲和加勒比海地區)
- apsupport@dell.com (僅限亞太地區)

Dell 市場及銷售部電子郵件地址

- apmarketing@dell.com (僅限亞太地區)
- sales_canada@dell.com (僅限加拿大)

匿名檔案傳送通訊協定 (FTP)

• ftp.dell.com

登入為使用者:anonymous,並以您的電子郵件地址作為密碼。

AutoTech 服務

Dell 的自動化支援服務 (AutoTech) 針對 Dell 客戶最常提出的攜帶型和桌上型電腦方面的 問題,提供預先錄製的解答。

在您聯絡 AutoTech 時,請使用按鍵式電話來 選擇與您的問題相關的主題。如需有關存取 電話號碼以撥打當地電話的説明,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

自動化訂單狀態查詢服務

若要查詢您訂購的所有 Dell 產品的狀態,可以造訪 support.dell.com 或者聯絡自動化訂購狀態查詢服務部門。系統錄音訊息會提示您尋找和提供訂單內容所需的資訊。若要獲得您所在地區應撥打的電話號碼,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」以了解訂單相關的問題。

如果您的訂單出現問題,例如缺少零件、零件錯誤或帳單不正確等,請與 Dell 公司聯絡,以獲得客戶援助服務。在您聯絡時,請準備好您的發票或包裝單。如需有關當地應該撥打的電話號碼資訊,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

產品資訊

如果您需要有關 Dell 其他產品的資訊,或者您想訂購產品,請進訪 Dell 網站www.dell.com。如需有關當地應該撥打的電話號碼資訊,請參閱第 43 頁的「與 Dell 公司聯絡」。

在聯絡之前

註:致電時請準備好您的快速服務代 碼。該代碼可讓 Dell 的自動化支援電話 系統更有效地轉接您的雷話。您也可能 需要提供服務標籤(位於電腦後方或底 部)。

請記得填寫下列的診斷核對清單。請盡可能 在聯絡 Dell 尋求援助之前先開啟電腦,並在 電腦附近撥打電話與 Dell 聯絡。您可能需要 在鍵盤 上鍵入一些命令、轉述操作細節,或 者嘗試執行只限於在該電腦上進行的其他故

診斷核對清單

- 姓名:
- 日期:
- 地址:
- 雷話號碼:
- 服務標籤 (電腦後方或底部的條碼):
- 快速服務代碼:
- 退回材料授權號碼 (由 Dell 支援技術人員 提供):
- 作業系統和版本:
- 裝置:
- 擴充卡:
- 您有連線到網路嗎?是/否
- 網路、版本和網路配接器:
- 程式和版本:

請參閱您的作業系統説明文件,以確定電腦 啟動檔的內容。如果電腦已連接至印表機, 請列印每份檔案。否則,請在聯絡 Dell 之 前,記錄每份檔案的內容。

- 錯誤訊息、嗶聲代碼或診斷代碼:
- 問題説明和您執行過的故障排除程序:

與 Dell 公司聯絡

美國的客戶請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

☑ 註:如果無法連線網際網路,則可以在 購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目 錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。 服務的提供因國家/地區和產品而異,某些服 務可能不適用於您所在的地區。 若因銷售、技術支援或客戶服務問題而需與 Dell 聯絡:

- 1. 請造訪 support.dell.com。
- 在網頁底部的 Choose A Country/Region (選擇國家/地區) 下拉式功能表中確認您所 在的國家或地區。
- 3. 按一下網頁左側的 Contact Us (與我們 聯絡)。
- 4. 根據您的需要選擇適當的服務或支援 連結。
- 5. 選擇方便您與 Dell 聯絡的方式。

尋找更多資訊與資源

如果您需要:

請參閱:

重新安裝作業系統。

執行電腦的診斷程式、重新安裝桌面系統軟 體,或是更新電腦的驅動程式以及讀我檔案。 作業系統媒體。

Drivers and Utilities 媒體。

並:驅動程式與文件更新可以在 Dell™ 支援網站 support.dell.com 上找到。

瞭解更多有關作業系統、維護週邊設備、 RAID、網際網路、Bluetooth®、網路與電子 郵件。 《Dell 技術指南》已經安裝在您的硬碟中。

使用新增或附加記憶體或新的硬碟升級您的 電腦。

重新安裝或更換磨損或有缺陷的零件。

Dell 支援網站 **support.dell.com** 中的*《維修手冊》*

☑ 註:在某些國家/地區,開啟與更換電腦 零件可能會使得您的保固失效。在操作 電腦內部之前,請查看您的保固與退貨 原則。

如果您需要:

請參閱:

尋找電腦的安全最佳實踐資訊

檢閱保固資訊、條款與條件(僅美國地區)、安全説明、管制資訊、環保資訊以及一般使用者授權協議。

電腦附件的安全説明與管理文件,也可以查看 www.dell.com/regulatory_compliance 中的 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁。

找出您的維修標籤/快速維修代碼 — 您必須使用維修標籤以識別您的電腦在 support.dell.com 上的身份或聯絡技術支援。 電腦的背面或底部。

尋找驅動程式並下載。

存取技術支援與產品説明。

檢查新購買產品的訂單狀態。

尋找解決方法以及常見問題的答案。

找出有關電腦技術性變更的最新更新資訊, 或是提供給技術人員或有經驗使用者的進階 技術參考資料。 Dell[™] 支援網站 **support.dell.com**。

基本規格

系統型號

Dell Inspiron 1210

本節提供您在安裝與更新電腦的驅動程式,以及升級電腦時可能需要的基本資訊。

註:提供的項目可能會因國家/地區 而異。如需更多有關電腦組態的資訊, 請按一下 Start (開始) → Help and Support (説明與支援),然後選擇選項以檢視電腦 的相關資訊。

處理器

類型	Intel® Silverthorne
CPU	Intel® Atom™ Z520 或 Z530
_2 快取	512 KB
外部匯流排頻率	533 MHz
記憶體	
連接器	無
容量	1 GB
	I UD
記憶體類型	533 MHz DDR2
記憶體類型 可能的記憶體組態	

電腦資訊		通訊	
系統晶片組	Intel LPIA (低功率 Intel 架構) Poulsbo US15W	無線	WLAN、WWAN (Mini-Card)、Bluetooth®
資料匯流排寬度	64 位元		無線技術
DRAM 匯流排寬度 單一通道		視訊	
64 位元匯流排	視訊控制器	Intel LPIA Poulsbo	
處理器位址匯流排 寬度	32 位元	視訊記憶體	8 MB 系統記憶體 (共用)
快閃 EEPROM	1 MB	LCD 介面	LVDS
通訊		音效	
數據機類型	外接式 V.92 56K USB 數據機	音效類型	1聲道高傳真音效
數據機介面	通用序列匯流排 (USB)	音效控制器	ALC269
網路配接器	系統板上的 10/100 Ethernet LAN		

音效		連接埠和接頭	
立體聲轉換	24 位元 (類比至數位和 數位至類比)	音效	整合式類比麥克風、 整合式類比喇叭、 麥克風接頭、一個立體
內部介面	Intel 高傳真音效		聲耳機/喇叭接頭
外部介面	整合式類比麥克風、 麥克風輸入接頭、 立體聲耳機/喇叭接頭	迷你卡	兩個全尺寸迷你卡 插槽,含直立的預安裝 半尺寸支架
喇叭	一個 4-ohm 喇叭	網路配接器	RJ-45 連接埠
內部喇叭擴大機	1 瓦特/聲道至 4 ohm	USB	三個 4 接腳 USB 2.0
音量控制	軟體程式控制		標準接頭
		視訊	15 孔接頭

顯示幕		檢視角度:	
類型 (TrueLight)	CCFL	水平	±40° (CR≥10) typ.
尺寸:		垂直	+15°/-30° (CR≥10) typ.
高度	163.2 公釐 (6.42 英吋)	像素螺距	0.204x0.204 mm ²
寬度	261.12 公釐 (10.28 英吋)	控制	亮度可以透過鍵盤快
對角	308 公釐 (12.1 英吋)		速鍵控制 (請參閱 Dell Technology Guide (《Dell 技術指南》))以 了解更多資訊。)
最大解析度	1280 x 800		
更新率	60 Hz	67 本 前几	J INT & J SKIIV /
操作角度	0°(合上)至135°	按鍵數	
發光度	170 min. 200 typ. cd/m² (5 點平均)		82 (美國和加拿大); 83 (歐洲);86 (日本); 82 (韓國)

18650 鋰離子,
6 芯 18650 鋰離子
公釐 (8.03 英吋)
公 釐 (1.49 英时)
克 (0.38 磅)
5 公釐 (1.48 英吋)
公釐 (8.85 英吋)
5 公釐 (2.17 英吋)
克 (0.71 磅)

電池		電池	
電壓	11.1 VDC	溫度範圍:	
充電時間 (大約):		作業時	0°至35°C(32°至95°F)
電腦關閉	4 小時	存放時	–40°至 65°C (–40°至 149°F)
操作時間	電池的操作時間會視 操作條件而有不同, 在電源消耗較大的情	幣式電池	CR-2032
況下,操作時間可能	況下,操作時間可能 會大幅縮短。請參閱	交流電變壓器	
	Dell Technology Guide	輸入電壓	100-240 VAC
	<i>(《Dell 技術指南》)</i> 以 了解更多資訊。	輸入電流(最大)	1.0 A
壽命期間 (大約)	300 次放電/充電週期	輸入頻率	50-60 Hz
		輸出功率	30 W
		輸出電流	1.58 A (最大值)
		額定輸出電壓	19.0 VDC

交流電變壓器		30 W (PI)	
		高度	70.0 公釐 (2.76 英吋)
30 W (APD)		寬度	36.0 公釐 (1.42 英吋)
		深度	78.0 公釐 (3.07 英吋)
高度	59.2 公釐 (2.33 英吋)	重量(含纜線)	0.156 公斤 (0.34 磅)
寬度	34.0 公釐 (1.34 英吋)		
深度	85.0 公釐 (3.35 英吋)	實體	
重量(含纜線)	0.15 公斤 (0.33 磅)	高度	21 公釐至 24 公釐 (0.83 英吋至 0.98 英吋)
30 W (ESP)		寬度	299 公釐 (11.8 英吋)
高度	57.0 公釐 (2.24 英吋)	深度	229 公釐 (9 英吋)
寬度	40.0 公釐 (1.57 英吋)	重量(含3芯電池):	
深度	80.0 公釐 (3.15 英吋)	可組態低於	1.24 公斤 (2.73 磅)
重量 (含纜線)	0.18 公斤 (0.40 磅)		

電腦環境

溫度範圍:

0°至35°C

(32°至95°F)

存放時

作業時

−20°至65°C

(-4°至149°F)

相對濕度(最大):

作業時 10% 至 90% (非冷凝)

存放時 5% 至 90% (非冷凝)

最大震動(使用模擬使用者環境的隨機震動 頻譜):

..

作業時 0.925 GRMS

存放時 1.32 GRMS

最大撞擊 (在硬碟機位於磁頭位置和 2 ms 半正弦波脈衝的情況下測量):

作業時

112 G

存放時

163 G

海拔高度(最大):

作業

-15.2 到 3,048 公尺

(-50 到 10,000 英尺)

存放時

-15.2 到 10,668 公尺 (-50 到 35,000 英尺)

空氣中懸浮污染物 級別 G2 或更低,如

ISA-S71.04-1985 定義

索引

英文字母

AutoTech 41

Dell Factory Image Restore 34

Dell Support Center 29

Dell 技術指南

如需進一步資訊 44

Dell 支援網站 45

FTP 登入, 匿名 41

ISP

網際網路服務提供者 10

Windows Vista®

重新安裝 38

Windows,重新安裝 34

四畫

支援站台

全球 40

支援電子郵件位址 40

六畫

交流電變壓器

大小與重量 52

有線網路

網路線,連接7

白訂

您的能源設定 22

七畫

技術支援 40

系統訊息 30

系統還原 34

系統重新安裝選項 34

八畫

協助

獲得協助與支援 39

空氣流通,允許5

客戶服務 40

九書

訂單狀態 41

重新安裝 Windows 34

能源

節省 22

十畫

記憶體問題

解決 26

記憶體支援 46

十一書

通風,確保5

連接

至網際網路 9

問題,解決 24

產品

資訊與購買 41

處理器 46

規格 46

設定,在您開始前5

軟體功能 22

軟體問題 27

十二書

備份

建立 23

尋找更多資訊 44

晶片組 47

無線網路連線 24

硬體問題

診斷中 31

硬體故障排除程式 31

診斷核對清單 42

十三畫

損壞,避免5

節省能源 22

與 Dell 公司線上聯絡 43

解決問題 24

資料,備份 23

資源,尋找更多 44

電子郵件位址

技術支援 40

電源問題,解決 25

電源線,使用6

電腦,安裝 5

十四畫

網路速度

測試 24

網路連線

固定 24

網際網路連線 10

十七畫

還原出廠影像 36

擴充匯流排 47

聯絡 Dell 42

二十一畫

驅動程式與下載 45



中國印製。 以再造紙印製。

www.dell.com | support.dell.com

